

at-hena



Elektro Golf Trolley CLASSIC

Bedienungsanleitung

Version 1b

Inhalt

Lieferumfang.....	3
Optionales Zubehör	3
Gesamtüberblick: Elektro Golf Trolley	4
Radmontage	5
Aufklappen des Golf Trolley.....	5
Akku & Ladegerät	6
Bedienelement.....	7
USB-Anschluss.....	8
Fernbedienung	8
Hilfsrad	9
FAQ	10
Notizen	13
Impressum.....	16

Lieferumfang

- ✓ 1 Stück Elektro Golf Trolley Grundrahmen vormontiert
- ✓ 2 Stück grosse Räder für den Elektro Golf Trolley
- ✓ 1 Stück LiFePO4-Akku in Akkutasche
- ✓ 1 Stück Ladegerät mit 2-poligem Netzstecker
- ✓ 1 Stück Fernbedienung
- ✓ 2 Stück AAA Batterien
- ✓ 1 Stück Hilfsrad inkl. Schnellverschluss-Bolzen
- ✓ 1 Stück Kombihalter
- ✓ 1 Stück Scorecardhalter
- ✓ 1 Stück Schirmhalter
- ✓ 1 Stück Golfschirm mit UV-Schutz
- ✓ 1 Stück Transporttasche für Elektro Golf Trolley
- ✓ 2 Stück Radtaschen
- ✓ 1 Stück Golfbag Regenschutz
- ✓ 1 Stück Werkzeugset
- ✓ 1 Stück USB Verschlussstopfen
- ✓ 1 Stück Bedienungsanleitung
- ✓ 1 Stück Akkubehälter „Korrekt Umgang mit Lithium-Akkus“

Optionales Zubehör

- Zubehörkorb
- Getränkehalter
- Smartphonehalter
- Schaumstoff-Griff

Gesamtüberblick: Elektro Golf Trolley



Bild 1: Gesamtüberblick Elektro Golf Trolley

Laufende Änderungen in Text und Bild vorbehalten!

Montage

Radmontage

Die Räder haben keine Laufrichtung, daher können sie bei der Montage nicht vertauscht werden. Drücken Sie auf den kleinen silbernen Bügel. Schieben Sie das Rad auf die Achse und drehen Sie das Rad bis es auf dem Kranz einrastet.

Um das Rad zu lösen, drücken Sie auf den silbernen Bügel und ziehen Sie das Rad von der Achse.

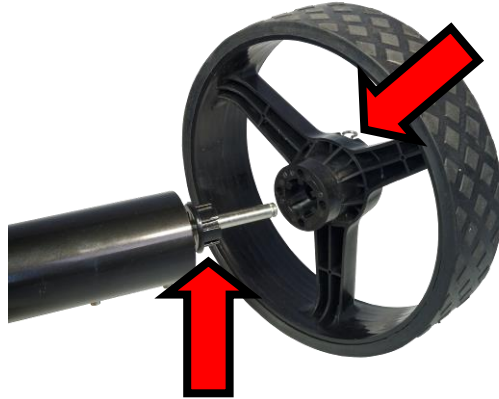


Bild 2: Rad & Achse mit kleinem, silbernem Bügel

Für den Notfall hat der Trolley eine Freilauffunktion: Dafür müssen Sie das Rad und den schwarzen Radadapter von der Achse entfernen. Danach wird das Rad wieder aufgesteckt.

Aufklappen des Golf Trolley

Fahren Sie den unteren Holmen bis zum Anschlag aus.

Befestigen Sie den Holmen mittels drehen der Golfballschraube im Uhrzeigersinn, bis die Golfballschraube satt sitzt (nicht zu fest anziehen). Bitte beachten Sie, dass sich die Golfballschraube ohne grossen Kraftaufwand in das Gewinde eindrehen lässt. Wenn es klemmt, bitte wieder herausdrehen und nochmals vorsichtig versuchen.

Zum Lösen müssen Sie die Golfballschraube gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis sie nicht mehr greift und sich „lose“ anfühlt.

Verfahren Sie gleich mit dem oberen Holmen. Befestigen Sie den Holmen in der gewünschten Höhe, indem Sie die Golfballschraube im Uhrzeigersinn drehen, bis diese satt sitzt.

Wichtig: Die Verzahnung muss ineinandergreifen! Bitte nie mit der unkorrekten Verzahnung anziehen, ansonsten kann ein teurer Schaden entstehen.



Bild 3: Golfballschraube unten

Akku & Ladegerät

Vor der ersten Inbetriebnahme sollten Sie den Akku zuerst mit dem mitgelieferten Ladegerät komplett aufladen. Der Akku ist vollgeladen, wenn alle 4 LED grün leuchten. Der Akku reicht für 36 Löcher – je nach Spieldauer und Spielverhältnissen. Ein kompletter Ladezyklus dauert ungefähr 5 Stunden.



Bild 4: Akku und Ladegerät

Legen Sie den Akku in die dafür vorgesehene Wanne. Bitte verwenden Sie nur den original mitgelieferten at-hena Akku.

Verbinden Sie den Akkustecker mit der Akkubuchse. Bitte beachten Sie, dass die Arretier Nase am XLR-Stecker in die dafür passende Aussparung der Akkubuchse einrastet.



Bild 5: Akkustecker

Bedienelement

Drücken Sie die rote Einschalttaste für ca. 2 Sekunden, um den Elektro Golf Trolley einzuschalten. Die LED-Reihe leuchtet nun grün.

Sobald nur noch die letzte LED-Anzeige leuchtet (ca.15%), sollte der Akku neu geladen werden.



Bild 6: Bedienelement

Mit dem schwarzen Geschwindigkeitsrad (Potentiometer) können Sie den Elektro Golf Trolley in der gewünschten Geschwindigkeit stufenlos regulieren. Drehen Sie das Rad dafür einfach langsam mit dem Zeigefinger im Uhrzeigersinn nach vorne.

Bei kurzem Drücken der roten Einschalttaste können Sie den Trolley stoppen, ohne dass er komplett abschaltet. Bei einem weiteren Drücken dieser Einschalttaste fährt der Trolley wieder automatisch, mit der zuletzt eingestellten Geschwindigkeit, weiter.

Mit der schwarzen Vorlauftaste ► können Sie den Elektro Golf Trolley mit festgelegter Geschwindigkeit auf eine fest vorgegebene Distanz vorausfahren lassen. (1x drücken ca. 10 Meter, 2x drücken ca. 20 Meter, 3x drücken ca. 30 Meter.)

USB-Anschluss

Mit dem USB-Anschluss können persönliche Gegenstände, wie z.B. GPS-Golf Uhr oder Smartphone geladen werden. Die Reichweite des Akkus wird dadurch geringfügig verkürzt.




Fernbedienung

Die Fernbedienung ermöglicht Ihnen, den Golf Trolley aus einer Distanz von circa 30 Metern sicher zu steuern.

Bitte schützen Sie die Fernbedienung vor Feuchtigkeit, ansonsten entfällt der Garantieanspruch. Sobald die Signal-LED-Anzeige bei der Fernbedienung nur noch schwach leuchtet, sollten Sie die Batterien auswechseln.

- A Vorwärtsfahren
- B Links drehen
- C Rechts drehen
- D Rückwärtsfahren
- E Signal-LED
- F Stopp
- G Vorlauffunktion

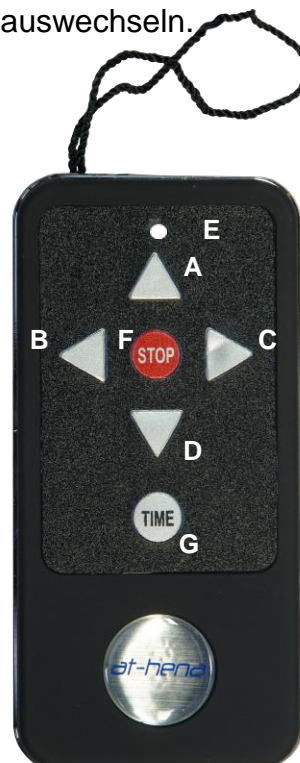


Hilfsrad

Entfernen Sie den Bolzen vom Hilfsrad, schieben Sie das Hilfsrad hinten auf die Vorrichtung und sichern Sie diese wieder mit dem Schnellverschluss-Bolzen.



Das Hilfsrad wird beim Fahrbetrieb mit der Fernbedienung zwingend benötigt.

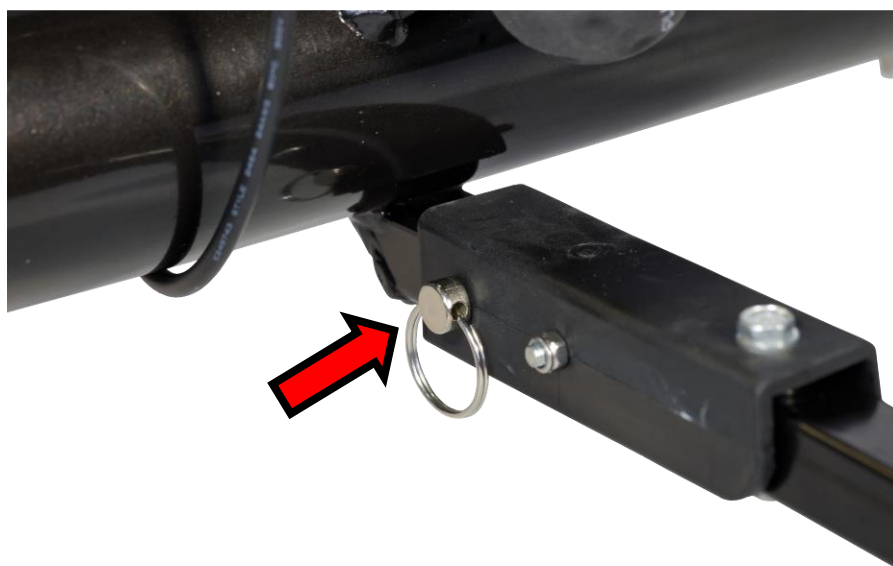

FAQ

Dürfen Sie den Trolley mit Wasser reinigen?

Der Elektro Golf Trolley hat diverse elektronische Elemente eingebaut. Bitte verwenden Sie daher für die Reinigung nur einen feuchten Lappen und vermeiden Sie zu viel Wasserkontakt. Wasserbäder oder Druckluft mit Wasser kombiniert sind absolut ungeeignet!

Ist eine Wartung des Elektro Golf Trolleys empfohlen?

Wir empfehlen eine regelmässige Wartung, damit Sie länger Freude an Ihrem Elektro Golf Trolley haben. Bei uns in der Werkstatt können wir alle elektronischen Komponenten kontrollieren, Gelenke schmieren, Motoren fetten, usw. Mit regelmässigen Wartungen können Sie die Lebensdauer des Elektro Golf Trolleys verlängern. Genauere Informationen finden Sie unter: www.at-hena.ch

Was passiert, wenn der Akku einen Schlag erlitten hat?

Sollte der Akku einen Schlag erlitten haben, könnten Schäden der Zellen im Innern des Akkus die Folge sein. Dies wirkt sich negativ auf die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer aus, weshalb wir immer einen sorgfältigen und vorsichtigen Umgang mit dem Akku empfehlen.

Wie sollte man den Akku am besten lagern?

Wir empfehlen Ihnen, den Akku bei Raumtemperatur zu lagern. Der Akku darf nicht unter 5° C oder über 45° C gelagert werden. Dies würde sich negativ auf die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer des Akkus auswirken. Wir empfehlen einen sorgfältigen Umgang mit dem Akku.

Wird der Akku über längere Zeit nicht verwendet, sollten Sie den Akku alle 2 Monate komplett wieder aufladen, um die Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. Es ist nicht empfohlen, den Akku über einen längeren Zeitraum am Ladegerät angesteckt zu lassen.

Wieso stoppt der Elektro Golf Trolley, ohne die Bedienung zu tätigen?

Bitte prüfen Sie zuerst den Akkustand.

Wir empfehlen Ihnen den Akku erst kurz vor dem Spiel anzustecken. So beginnen Sie Ihr Spiel mit einer Akkuladung von 100%, was die volle Gebrauchszeit gewährleistet. Hintergrund hierfür ist, dass der Trolley einen Standby-Verbrauch hat. Wird der Akku daher zu lange vorab aufgesteckt, kann sich dies negativ auf die Gebrauchszeit auswirken.

Es kann sein, dass die Elektronik im Golf Trolley bei niedriger Akkuspannung den Betrieb selber stoppt, um eine Tiefenentladung des Akkus zu vermeiden.

Sofern bei der Elektronik oder bei einem der beiden Motoren eine Überlastung wegen zu hoher Temperaturen droht, wird der Elektro Golf Trolley automatisch abschalten. Nach der Normalisierung der Temperatur können Sie Ihren Trolley wieder einschalten und wie gewohnt nutzen.

Der Hauptschalter am Golf Trolley ist eingeschaltet und die LED-Anzeige leuchtet beim Bedienelement, der Elektro Golf Trolley fährt aber nicht?

Prüfen Sie, ob der Drehregler auf Anschlag steht (komplett gegen den Uhrzeigersinn gedreht). Prüfen Sie auch, ob die beiden grossen Räder richtig in dem schwarzen Antriebskranz eingeklinkt sind, sodass diese nicht ohne Entichern von der Achse genommen werden können.

Der Golf Trolley funktioniert, jedoch kaum oder gar nicht mit der Fernbedienung?

Bitte prüfen Sie die Batterien in der Fernbedienung. Die kleine LED-Anzeige oben mittig auf der Fernbedienung sollte leuchten, wenn Sie eine Taste drücken. Zudem müssen Sie auch sicherstellen, dass die Fernbedienung mit dem Golf Trolley verbunden ist. Ist dies nicht der Fall, gehen sie wie folgt vor: Schalten sie den Trolley mittels der ein/aus Taste am Bedienelement ein. Danach drücken Sie die Stopp-Taste auf der Fernbedienung für ca. 30 Sekunden lang, bis die LED-Anzeige am Trolley stetig blinkt. Bei neueren Modellen (ab 2018) drücken und halten Sie zuerst die Stopp-Taste auf der Fernbedienung und schalten sie dann den Trolley mittels der ein/aus Taste am Bedienelement ein, nun sollte die LED-Anzeige am Trolley stetig blinken. Die Fernbedienung sollte nun wieder auf Ihren Golf Trolley programmiert sein.

Wieso braucht es zusätzlich ein Hilfsrad?

Das Hilfsrad gewährleistet die Stabilität, wenn Sie Ihren Golf Trolley mit der Fernbedienung steuern. Es verhindert, dass Ihr Trolley beim Rückwärtsfahren oder an steilen Passagen nach hinten kippt.

Wieso fährt der Elektro Golf Trolley im Normalbetrieb nicht gerade aus?

Bitte stellen Sie zunächst sicher, dass die Gewichtsverteilung im Golfbag auf der rechten und linken Seite ungefähr gleich ist. Ist dies der Fall, können Sie am Vorderrad auf beiden Seiten die silbernen Muttern ein wenig lösen. Danach lässt sich die kleine schwarze Mutter leicht anziehen bzw. lockern, um den „Geradeauslauf“ zu justieren.

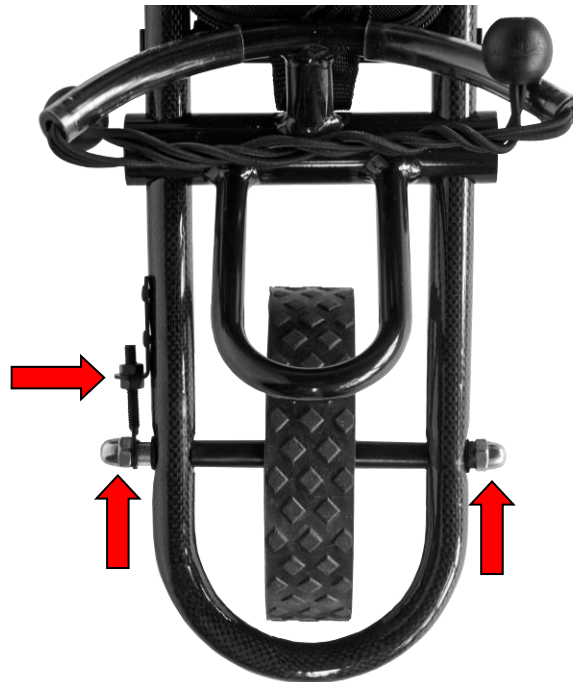


Bild 7: Geradeauslauf

Go the smart way.

Impressum

at-hena Golf Center
Adrenio GmbH
Bernstrasse 88
8953 Dietikon
Schweiz

shop@at-hena.ch
www.at-hena.ch
+41 (0) 43 495 00 10

© at-hena 2018, ein Produkt der Adrenio GmbH, Schweiz