

# PALKART



## **Elektro Golf Trolley P1** Bedienungsanleitung

Version 1a

## Inhalt

Lieferumfang.....	3
Optionales Zubehör .....	3
Gesamtüberblick: Elektro Golf Trolley .....	4
Auf- & Zusammenklappen .....	5
Radmontage .....	5
Akku & Ladegerät .....	6
Bedienelement.....	7
FAQ .....	8
Notizen .....	10
Impressum.....	12

## Lieferumfang

- ✓ 1 Stück Grundrahmen vormontiert
- ✓ 2 Stück Hinterräder
- ✓ 1 Stück Lithium-ION-Akku oder Blei-Vlies-Akku in Akkutasche
- ✓ 1 Stück Ladegerät mit 2-poligem Netzstecker
- ✓ 1 Stück Werkzeugset
- ✓ 1 Stück Bedienungsanleitung

## Optionales Zubehör

- Scorecardhalter
- Schirmhalter
- Transporttasche
- Regenschirm mit UV-Schutz
- Zubehörkorb
- Getränkehalter
- Radtaschen
- Golfbag Regenschutz

## Gesamtüberblick: Elektro Golf Trolley

Bild 1: Gesamtüberblick Elektro Golf Trolley



Laufende Änderungen in Text und Bild vorbehalten!

## Montage

### Auf- & Zusammenklappen



Bild 3: Auf & Zusammenklappen

## Radmontage

Die Räder haben eine Laufrichtung, daher dürfen sie bei der Montage nicht vertauscht werden! Achten Sie auf die Zeichen «Links» & «Rechts»: den Splinten entweder zurückschieben oder zurückdrücken. Schieben Sie das Rad auf die Achse und drehen Sie das Rad bis es auf dem Kranz einrastet.

Um das Rad zu lösen, drücken Sie auf den Splint und ziehen Sie das Rad von der Achse.



## Akku & Ladegerät

Der Akku ist ab Werk zu ca. 50% geladen. Vor der ersten Inbetriebnahme sollten Sie den Akku mit dem mitgelieferten Ladegerät aufladen, bis das LED-Lämpchen am Ladegerät von Rot auf Grün umschaltet. Der Lithium-ION-Akku reicht für 27 Löcher, der Blei-Vlies-Akku ähnlich lange – je nach Spieldauer und Spielverhältnissen. Die Ladezeit beträgt für beide Ausführungen ca. 6 Stunden.



Bild 4: Akku und Ladegerät

Nachdem Sie den Akku vollständig aufgeladen haben, legen sie den Akku in die dafür vorgesehene Halterung. Bitte verwenden Sie nur den original mitgelieferten Akku.



Bild 5: Akkustecker

Verbinden Sie den Akkustecker mit der Akkubuchse und fixieren sie den Stecker. Sichern Sie den Akku zusätzlich mit dem mitgelieferten Klettverschluss.

## Bedienelement

Drücken Sie die rote Einschalttaste für ca. 2 Sekunden, um den Elektro Golf Trolley einzuschalten. Die Digital-Anzeige leuchtet nun auf.

Sobald die LED-Anzeige rot leuchtet, muss der Akku aufgeladen werden.

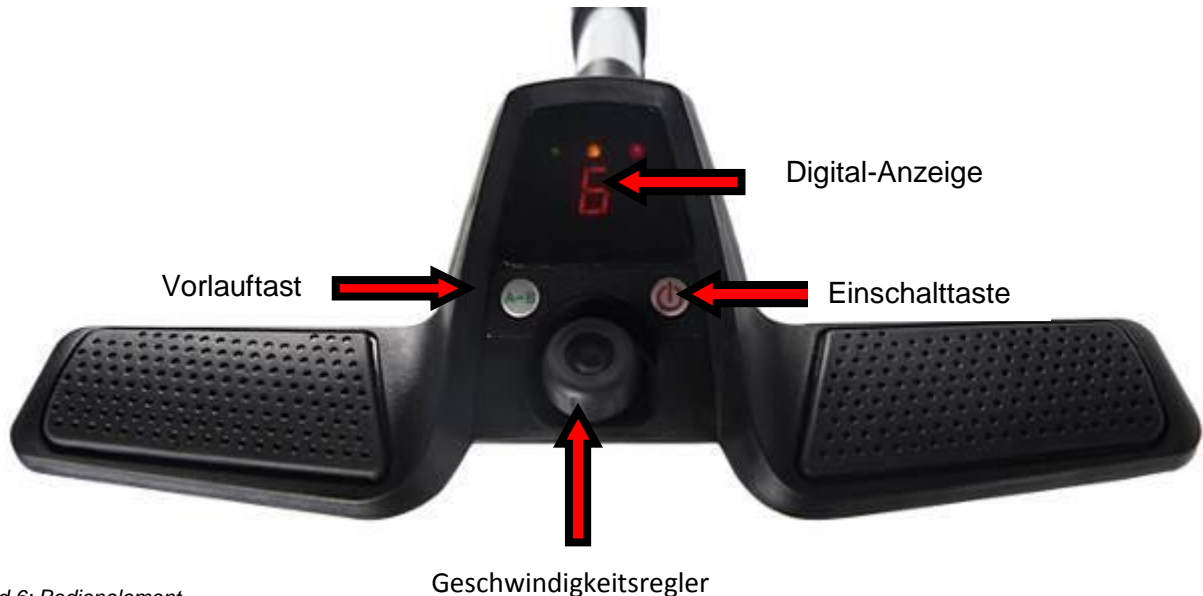


Bild 6: Bedienelement

Mit dem Geschwindigkeitsregler (Potentiometer) können Sie den Elektro Golf Trolley in der gewünschten Geschwindigkeit stufenlos regulieren (im Uhrzeigersinn). Die Digital-Anzeige zeigt nun je nach Einstellung 1-9 km/h an.

Bei kurzem Drücken der roten Einschalttaste können Sie den Trolley stoppen, ohne dass er komplett abschaltet. Bei einem weiteren Drücken dieser Einschalttaste fährt der Trolley wieder automatisch mit der zuletzt eingestellten Geschwindigkeit weiter.

Mit der Vorlauftaste **A+B** können Sie den Elektro Golf Trolley mit festgelegter Geschwindigkeit auf eine fest vorgegebene Distanz vorausfahren lassen:

1x drücken ca. 10 Meter, auf der Digital-Anzeige wird der Buchstabe A angezeigt

2x drücken ca. 20 Meter, auf der Digital-Anzeige wird der Buchstabe B angezeigt

3x drücken ca. 30 Meter, auf der Digital-Anzeige wird der Buchstabe C angezeigt

## FAQ

### **Dürfen Sie den Trolley mit Wasser reinigen?**

Der Elektro Golf Trolley hat diverse elektronische Elemente eingebaut. Bitte verwenden Sie daher für die Reinigung nur einen feuchten Lappen und vermeiden Sie zu viel Wasserkontakt. Wasserbäder oder Druckluft mit Wasser kombiniert sind absolut ungeeignet!

### **Ist eine Wartung des Elektro Golf Trolleys empfohlen?**

Wir empfehlen eine regelmässige Wartung, damit Sie länger Freude an Ihrem Elektro Golf Trolley haben. Bei uns in der Werkstatt können wir alle elektronischen Komponenten kontrollieren, Gelenke schmieren, Motoren fetten, usw. Mit regelmässigen Wartungen können Sie die Lebensdauer des Elektro Golf Trolleys verlängern. Genauere Informationen finden Sie unter: [www.palkart.ch](http://www.palkart.ch)

### **Was passiert, wenn der Akku einen Schlag erlitten hat?**

Sollte der Akku einen Schlag erlitten haben, könnten Schäden der Zellen im Innern des Akkus die Folge sein. Dies wirkt sich negativ auf die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer aus, weshalb wir immer einen sorgfältigen und vorsichtigen Umgang mit dem Akku empfehlen.

### **Wie sollte man den Akku am besten lagern?**

Wir empfehlen Ihnen, den Akku bei Raumtemperatur zu lagern. Der Akku darf nicht unter 5° C oder über 45° C gelagert werden. Dies würde sich negativ auf die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer des Akkus auswirken. Wir empfehlen einen sorgfältigen Umgang mit dem Akku.

Wird der Akku über längere Zeit nicht verwendet, sollten Sie den Akku alle 2 Monate komplett wieder aufladen, um die Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. Es ist nicht empfohlen, den Akku über einen längeren Zeitraum am Ladegerät angesteckt zu lassen.

### **Der Hauptschalter am Golf Trolley ist eingeschaltet und die LED-Anzeige leuchtet beim Bedienelement, der Elektro Golf Trolley fährt aber nicht?**

Prüfen Sie, ob der Drehregler auf Anschlag steht und ob die beiden grossen Räder richtig eingeklinkt sind, sodass diese nicht ohne Entsichern von der Achse genommen werden können. Kontrollieren Sie, ob die Laufrichtung stimmt.



## Wieso stoppt der Elektro Golf Trolley, ohne die Bedienung zu tätigen?

Bitte prüfen Sie zuerst den Akkustand.

Wir empfehlen Ihnen den Akku erst kurz vor dem Spiel anzustecken. So beginnen Sie Ihr Spiel mit einer Akkuladung von 100%, was die volle Gebrauchszeit gewährleistet. Hintergrund hierfür ist, dass der Trolley einen Standby-Verbrauch hat. Wird der Akku daher zu lange vorab aufgesteckt, kann sich dies negativ auf die Gebrauchszeit auswirken.

Es kann sein, dass die Elektronik im Golf Trolley bei niedriger Akkuspannung den Betrieb selber stoppt, um eine Tiefenentladung des Akkus zu vermeiden.

Sofern bei der Elektronik oder bei einem der beiden Motoren eine Überlastung wegen zu hoher Temperaturen droht, wird der Elektro Golf Trolley automatisch abschalten. Nach der Normalisierung der Temperatur können Sie Ihren Trolley wieder einschalten und wie gewohnt nutzen.

## Wieso fährt der Elektro Golf Trolley im Normalbetrieb nicht gerade aus?

Bitte stellen Sie sicher, dass die Gewichtsverteilung im Golfbag auf der rechten und linken Seite ungefähr gleich ist. Ist dies der Fall, können Sie am Vorderrad zuerst ein wenig die Schrauben auf beiden Seiten lösen. Danach lässt sich die kleine schwarze Mutter in der Fassung mit einem Inbus leicht anziehen bzw. lockern, um den „Geradeauslauf“ zu justieren.



Bild 7: Geradeauslauf

## **Notizen**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Go the smart way.**

**Impressum**

at-hena Golf Center  
Bernstrasse 88  
8953 Dietikon  
Schweiz

[www.palkart.ch](http://www.palkart.ch)  
+41 (0) 43 495 00 10

© Palkart 2018, ein Produkt von Palkart, Schweiz