

at-hena



Chariot de golf électrique BASIC plus Manuel d'utilisation

Version 2b

Table des matières

Contenu de livraison	3
Accessoires optionnels	3
Vue d'ensemble: Chariot de golf électrique	4
Montage des roues	5
Déplier le chariot de golf	5
Batterie et chargeur	6
Élément de commande	7
FAQ	8
Notes et remarques	10
Mentions légales.....	12

Contenu de livraison

- ✓ 1 chariot de golf électrique avec cadre de base prémonté
- ✓ 2 grandes roues pour le chariot de golf électrique
- ✓ 1 batterie lithium-ion dans un étui de batterie
- ✓ 1 chargeur avec cordon d'alimentation à 2 pôles
- ✓ 1 manuel d'utilisation
- ✓ 1 notice de batterie intitulée «Usage approprié des batteries au lithium»

Accessoires optionnels

- Support de carte de score at-hena
- Support de parapluie at-hena
- Parapluie de golf at-hena
- Panier à accessoires at-hena
- Porte-bouteille at-hena
- Sac de transport
- Sacs à roue
- Protection anti-pluie pour sac de golf
- Kit d'outils

Vue d'ensemble: Chariot de golf électrique

Illustration 1 : Vue d'ensemble du chariot de golf électrique



Sous réserve de modifications du texte et de l'image!

Montage

Montage des roues

Les roues ont pas de sens de marche particulier et peuvent par conséquent être montées d'un côté ou de l'autre. Appuyez sur le petit arceau argenté. Faites glisser la roue sur l'essieu et tournez la roue jusqu'à ce qu'elle s'enclenche sur la couronne.

Pour démonter la roue, appuyez sur l'arceau argenté et retirez la roue de son essieu.

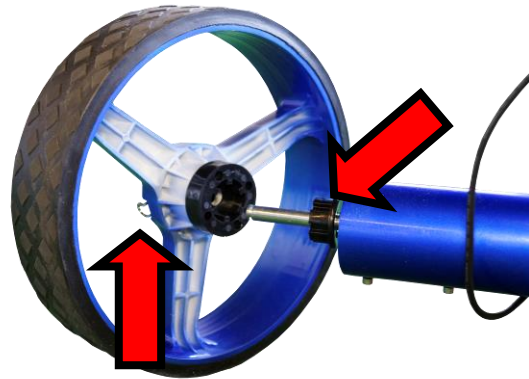


Illustration 2 : Roue et essieu avec petit arceau argenté

Pour les situations d'urgence, le chariot est pourvu d'une fonction roue libre : pour l'utiliser, retirez la roue et l'adaptateur de roue de l'essieu. Réinstallez ensuite la roue.

Déplier le chariot de golf

Déployer la traverse inférieure jusqu'à ce qu'elle vienne en butée.

Fixez la traverse en tournant la vis en balle de golf dans le sens horaire jusqu'à ce que la vis soit bien serrée (sans trop serrer). Veillez à effectuer ce vissage sans trop d'effort afin de ne pas fausser le filetage. Si la vis se coince, dévissez-la et reprenez le processus avec précaution.

Pour le desserrage, tournez la vis en balle de golf dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elle n'accroche plus et soit «lâche».

Procédez de la même manière avec la traverse supérieure. Fixez alors la traverse à la hauteur souhaitée, en tournant la vis en balle de golf dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée.

Important: les filetages doivent s'imbriquer! Ne pas continuer de serrer si les filetages ne s'imbriquent pas, au risque de provoquer des dommages importants.



Illustration 3 : Vis en balle de golf inférieure

Batterie et chargeur

La batterie est chargée à environ 50% en usine. Avant la première mise en marche du chariot, vous devrez charger la batterie avec le chargeur fourni jusqu'à ce que le voyant LED du chargeur passe du rouge au vert. La batterie convient à 27 trous, en fonction de la durée de la partie et des conditions de jeu. La durée de charge d'une batterie vide est d'env. 8 heures.



Illustration 4 : Batterie et chargeur

Placez ensuite la batterie dans le support prévu à cet effet. Utilisez uniquement la batterie originale at-hena fournie.

Branchez la fiche de branchement de la batterie dans la prise de la batterie en la fixant avec l'anneau métallique. Veillez à ce que l'encoche de la petite fiche argentée s'enclenche bien sur la partie intérieure noire.



Illustration 5 : Fiche de branchement de la batterie

Élément de commande

Appuyez sur le bouton de fonction rouge pendant env. 2 secondes pour mettre en marche le chariot électrique. Le petit voyant LED clignote alors en vert.

Dès que le voyant LED est rouge, la batterie doit être rechargée.



Illustration 6 : Élément de commande

Le régulateur de vitesse (potentiomètre) noir vous permet de régler progressivement le chariot de golf électrique à la vitesse souhaitée. Pour ce faire, tournez le régulateur lentement vers l'avant avec l'index dans le sens horaire.

En appuyant brièvement sur le bouton de fonction rouge, vous pouvez arrêter le chariot sans l'éteindre complètement. Pour reprendre le déplacement du chariot à la dernière vitesse définie, appuyez de nouveau sur le bouton de fonction.

Le bouton d'avance noir ► vous permet de faire avancer le chariot sur une distance et à une vitesse prédéfinies. (1 pression pour env. 10 mètres, 2 pressions pour env. 20 mètres, 3 pressions pour env. 30 mètres).

FAQ

Peut-on nettoyer le chariot avec de l'eau?

Le chariot de golf électrique comporte différents composants électroniques. Pour le nettoyage, utilisez uniquement un chiffon humide et évitez tout contact excessif avec l'eau. Les bains d'eau et l'utilisation d'air comprimé sont absolument à proscrire!

Le chariot de golf électrique doit-il être soumis à un entretien régulier?

Nous recommandons une maintenance à intervalles réguliers pour garantir la longévité de votre chariot électrique. Dans notre usine, nous pouvons contrôler tous les composants électroniques, lubrifier les articulations, graisser les moteurs, etc. Des tâches d'entretien régulières peuvent prolonger la durée de vie de votre chariot de golf électrique. Vous trouverez des informations plus précises à l'adresse: www.at-hena.ch

Que se passe-t-il lorsque la batterie subit un choc?

Si la batterie a subi un choc, cela peut endommager ses cellules internes, ce qui a un effet négatif sur les performances et le cycle de vie de la batterie. C'est pourquoi nous vous recommandons de toujours la manier avec soin.

Comment conserver la batterie de manière optimale?

Nous vous conseillons de conserver la batterie à température ambiante. La batterie ne doit pas être conservée à une température inférieure à 5°C ou supérieure à 45°C. Cela aurait un effet négatif sur les performances et le cycle de vie de la batterie. Nous conseillons de manipuler la batterie avec soin.

Si la batterie doit rester inactive pendant longtemps, vous devrez la recharger complètement tous les 2 mois pour préserver ses performances. Il est déconseillé de laisser la batterie connectée au chargeur pendant trop longtemps.

Comment se fait-il que le chariot de golf électrique s'arrête sans qu'une commande ait été actionnée?

Pour commencer, vérifiez le niveau de batterie.

Nous vous recommandons de brancher la batterie juste avant la partie de golf. Ainsi, vous commencerez votre jeu avec une charge de batterie de 100%, ce qui garantit un temps d'utilisation complet. Ceci est dû au fait que le chariot consomme en mode veille. Si la batterie reste connectée trop longtemps à l'avance, cela peut avoir un effet négatif sur la durée de fonctionnement.

Il se peut aussi que l'électronique du chariot de golf arrête le chariot en cas de faible tension de la batterie, afin de prévenir une décharge complète de la batterie.

Si l'électronique ou l'un des deux moteurs est à risque de surcharge en raison de températures élevées, le chariot de golf électrique s'arrête automatiquement. Vous pourrez rallumer votre chariot et l'utiliser comme d'habitude une fois que la température sera revenue à la normale.

Le bouton de fonction et marche-arrêt du chariot de golf est allumé et le voyant LED clignote, mais le chariot électrique ne se déplace pas, pourquoi?

Vérifiez que le régulateur de déplacement ne se trouve pas en butée (entièrement tourné dans le sens antihoraire). Vérifiez que les deux grandes roues sont correctement encliquetées dans la couronne d'entraînement noire de façon à ce qu'elles ne puissent pas être retirées sans contribution de l'utilisateur.

Pourquoi le chariot de golf électrique ne se déplace-t-il pas en ligne droite en marche normale?

Veillez d'abord à ce que le poids dans le sac de golf soit réparti à peu près régulièrement sur les côtés gauche et droit. Si c'est le cas, vous pouvez desserrer légèrement les écrous argentés des deux côtés de la roue avant. Ensuite, le petit écrou noir peut être légèrement serré ou desserré, afin d'ajuster le «déplacement en ligne droite».



Illustration 7 : Déplacement en ligne droite

Notes et remarques

Go the smart way.

Mentions légales

at-hena Golf Center
Adrenio GmbH
Bernstrasse 88
8953 Dietikon
Suisse

shop@at-hena.ch
www.at-hena.ch
+41 (0) 43 495 00 10

© at-hena 2018, un produit Adrenio GmbH, Suisse